


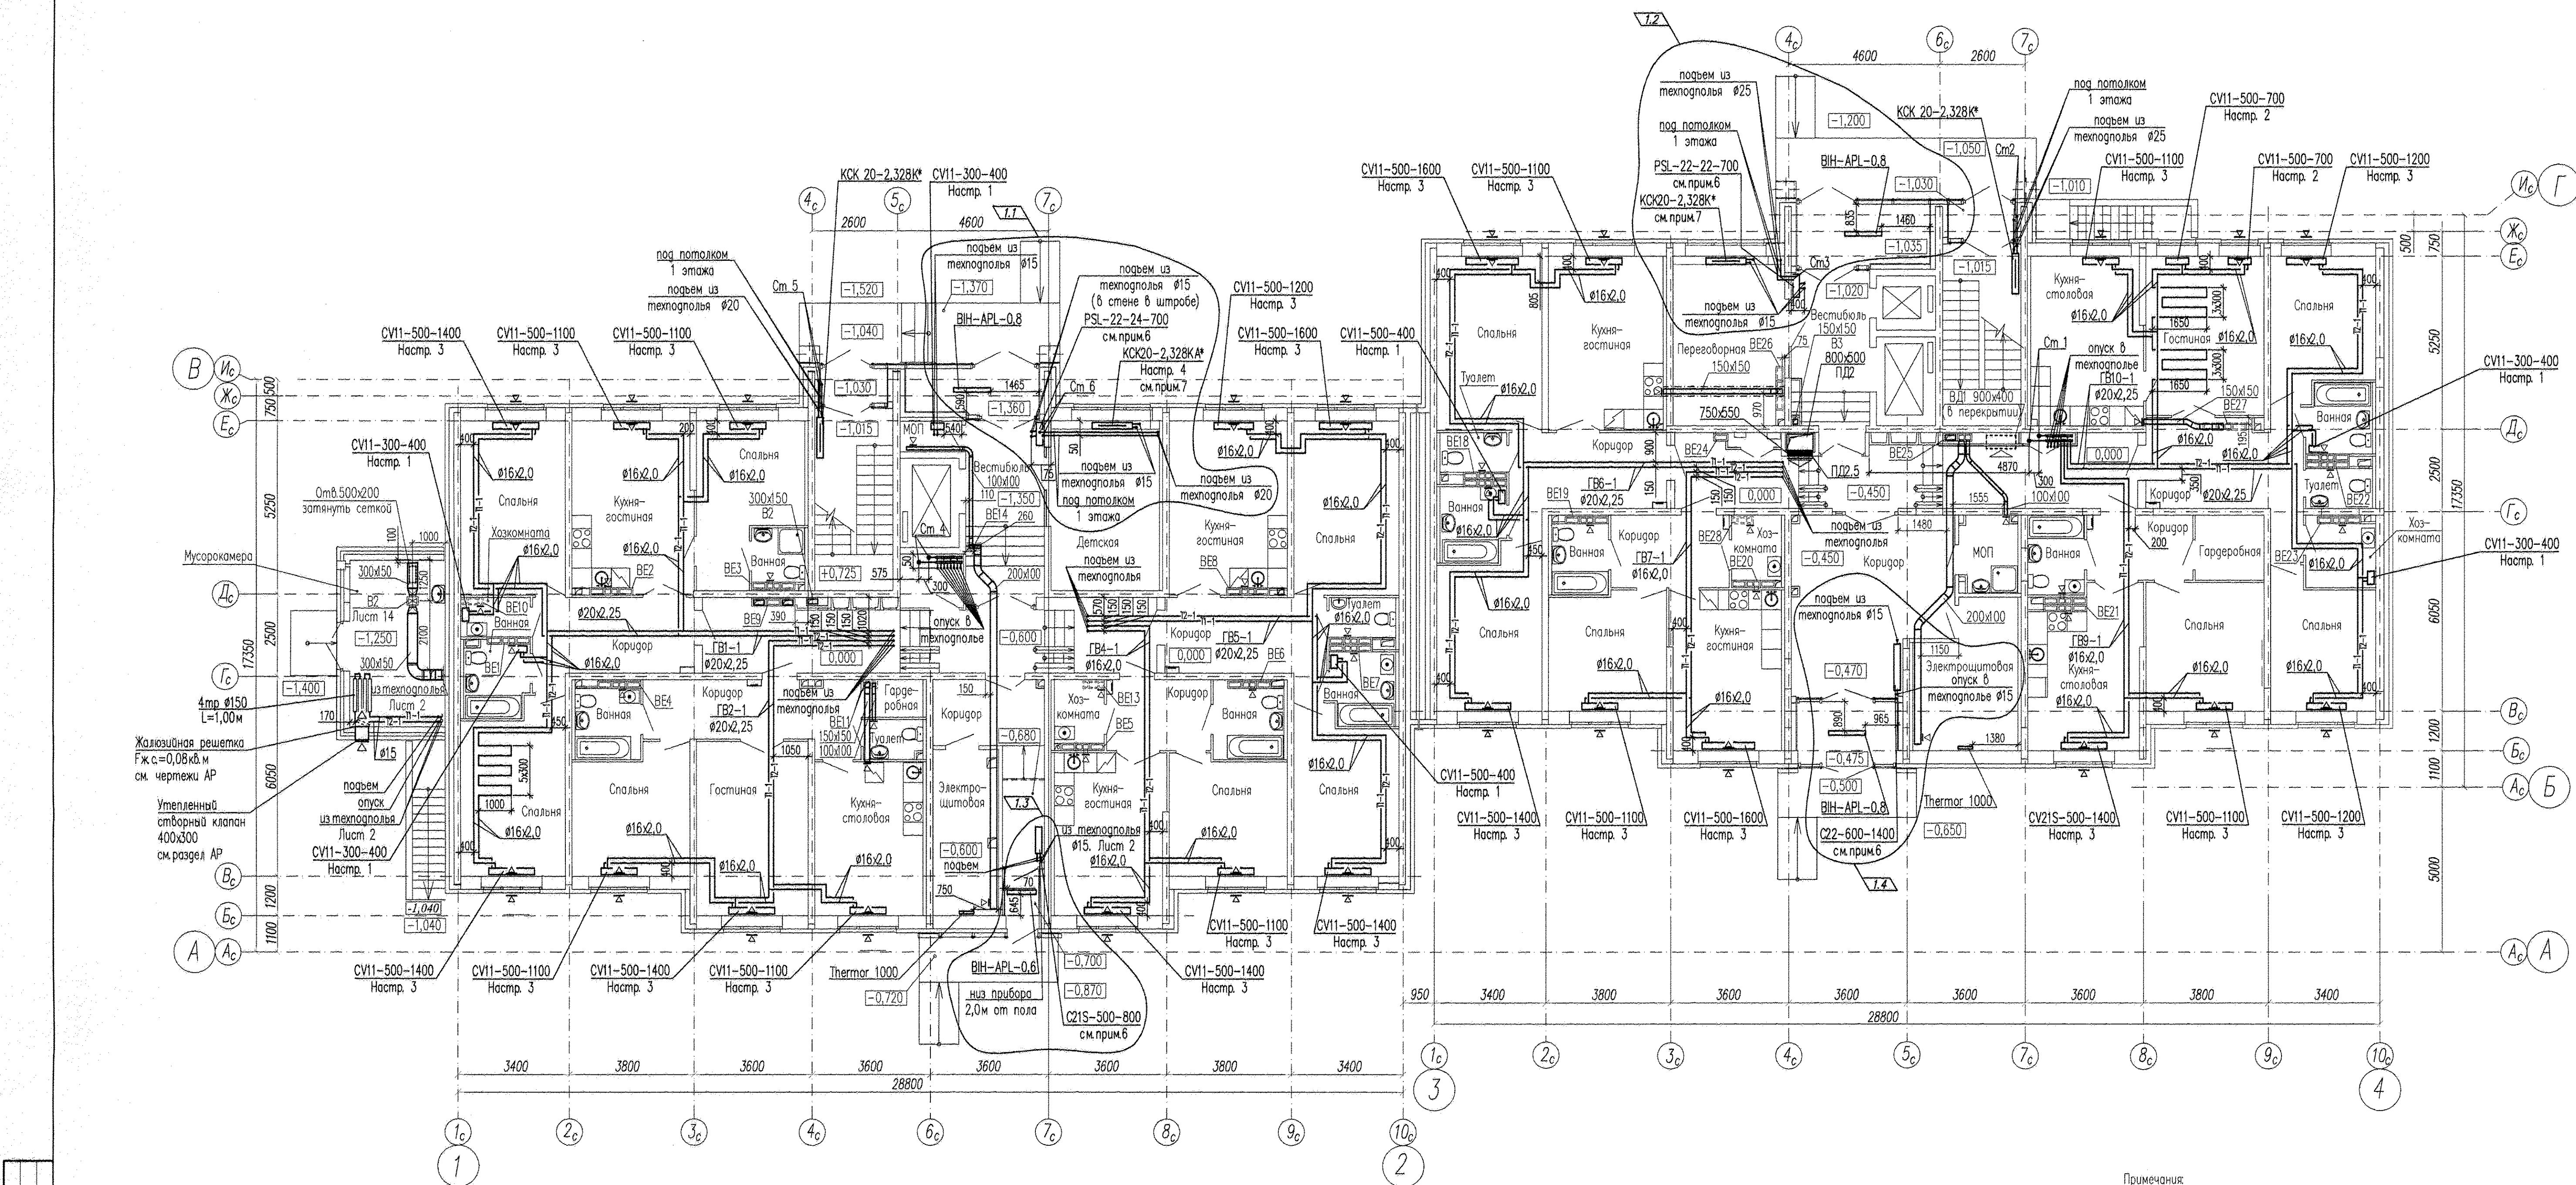

- Примечания
1. В верхний импост открываемой створки окна или балконной двери установить приточные клапаны согласно плану.
 2. В вентканалах установить регулируемые решетки РРП150х150(н);
 3. Для прокладки Сп1 и Сп4 в перекрытиях просверлить отверстия $\varnothing 200\text{мм}$ в количестве 4шт. Для прокладки Сп2, Сп3, Сп5 и Сп6 в перекрытиях просверлить отверстия $\varnothing 50\text{мм}$ в количестве 8шт. Приблизку отверстий уточнить по месту, ориентируясь по привязки см. в комплексах чертежей КЖ;
 4. В местах подключения приборов из помещений технического подвала в перекрытиях просверлить отверстия $\varnothing 50\text{мм}$ в количестве 12шт. Приблизку отверстий уточнить по месту, ориентируясь по привязки см. в комплексах чертежей КЖ;
 5. Воздуховоды системы ВЕ1, ВЕ4, ВЕ25, ВЕ26, ВЕ27 завести в вентканалы, устанавливаемые со 2 этажа;
 6. Прибор окрашен по RAL 7015;
 7. Контактор устанавливается без кожуха.

АПУ-150-08-0В1					Жилой дом №8			Этажа	Лист	Листов
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой дом №8	П	3	340	"Корпорация "Атомстройкомплекс"
Разработал	Бабенко	02.12.16								
Проверил	Ашихмин	02.12.16								
Гл. спец.	Ашихмин	02.12.16								
Н. контр.	Кармизина	02.12.16				План 1 этажа				