


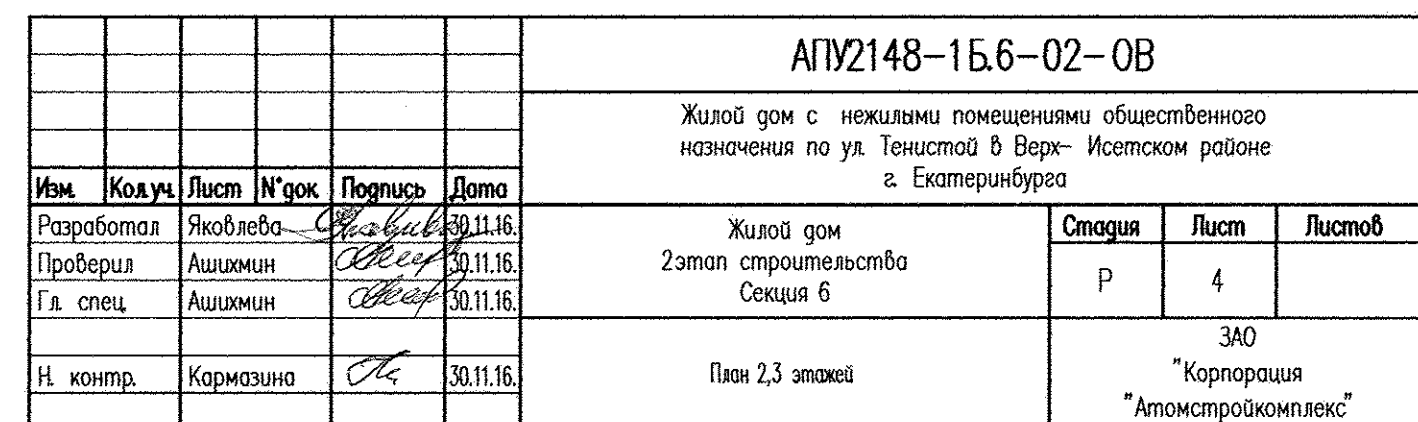

1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери.
2. В вентканалы установить регулируемые решетки 1515 PPF.
3. Для прокладки Ст23 в перекрытии просверлить отверстия Ø200мм в количестве 2шт. на каждый этаж. Для прокладки Ст25 и Ст26 в перекрытии просверлить отверстия Ø50мм в количестве 4шт. на каждый этаж. Привязку отверстий уточнить по месту.
4. Точные привязки отверстий смотреть в проектах АР и КЖ.
5. В местах пересечения трубопроводов отопления между собой выполнить штробы 400х200х30(н) в количестве 50шт. на каждый этаж. Привязку штроб уточнить по месту.